



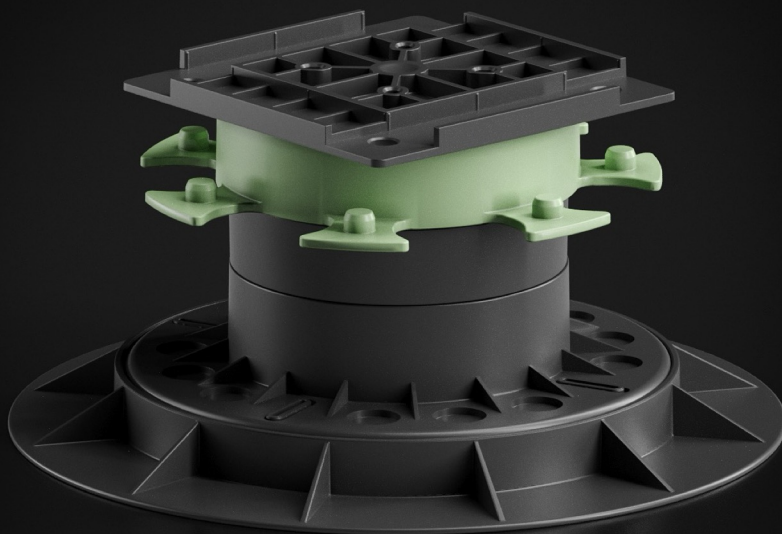

Proteba Stelzlager

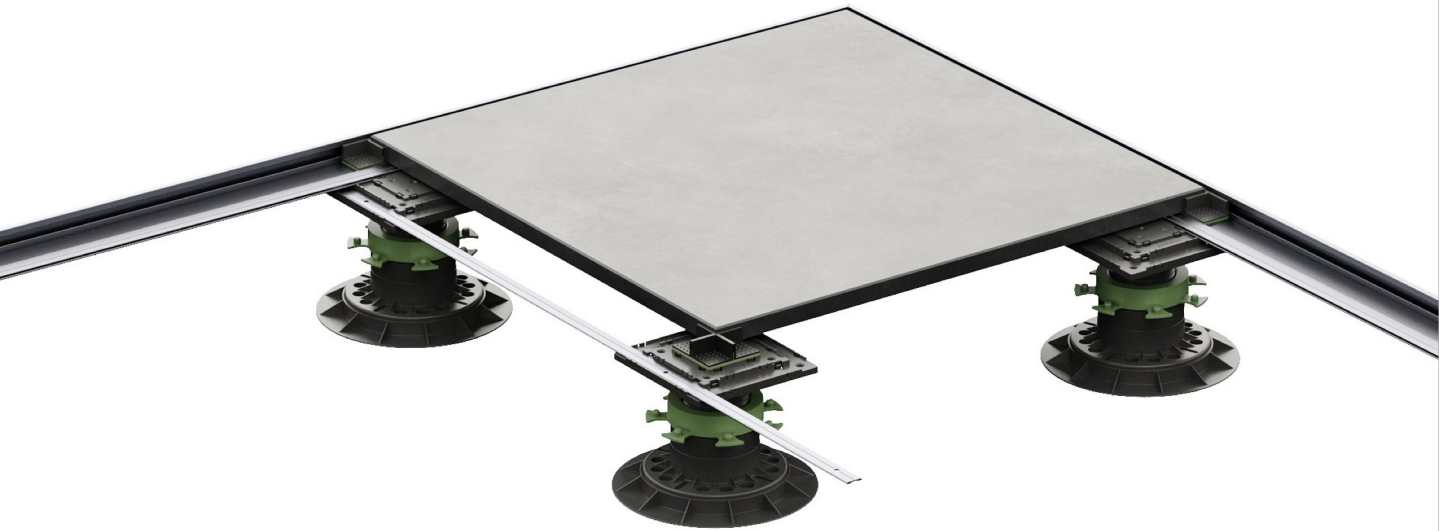

Smarter. Modularer. Wunderbarer. Das Proteba Stelzlager.

Das Proteba Stelzlager wird dich begeistern. Und zwar in jedem Detail. Es wurde entwickelt, um alles einfacher, leichter und besser zu machen.


Das Prinzip: Ein modularer Aufbau, der es zu einem Stelzlagersystem für alle Anwendungen macht. Mit dem Proteba Stelzlager kannst du Stein-, Keramik- und Natursteinplatten in konventioneller Bauweise auf Terrasse, Balkon oder Flachdach verlegen; wahlweise natürlich auch mit dem Proteba Randprofil und Aluminium-Flachband. Aber auch für Holz- und WPC-Dielen ist das Proteba Stelzlager hervorragend geeignet – überzeuge dich selbst!

Die Proteba Stelzlager mit Aufnahmeplatte, Randprofil, Flachband und verlegter Keramikplatte.



Wir haben das Stelzlager nicht neu erfunden. Aber ganz entscheidend verbessert.

Vor über 40 Jahren wurde das erste Stelzlager, auch Plattenlager genannt, entwickelt und zum Patent angemeldet. Seitdem hat sich viel getan. Heute sind Stelzlager in unzähligen Ausführungen und Varianten auf dem Markt. Wir haben das Stelzlager völlig neu gedacht und modular gemacht. Das fängt bei der Auflageplatte an, die es in den unterschiedlichsten Ausführungen gibt und mit der Platten und Dielen in herkömmlicher Weise oder mit dem neuen Proteba-System verlegt werden können. Mit den Distanzringen kannst du die Höhe des Stelzlagers stufenlos vergrößern. Die große Fußplatte mit glatter Unterseite ist für Gefälledämmungen mit Abdichtungsfolie vorgesehen. Sie nimmt auch die Keilscheiben für die neuartige Nivellierung von Gefälleflächen auf.

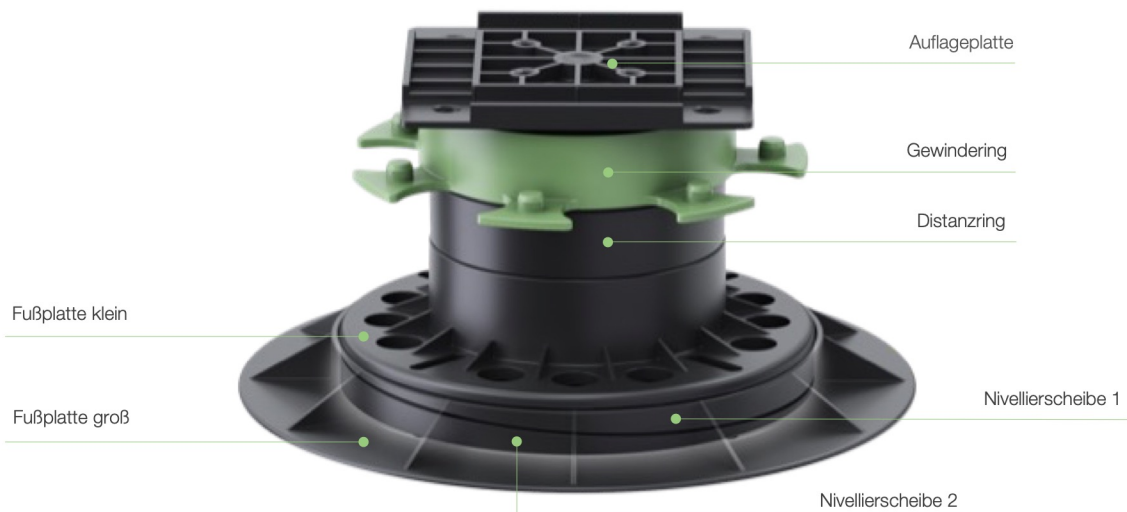


Der Distanzring.

Unkompliziert in alle Höhen.

Beim Proteba Stelzlager werden die Distanzringe nicht nur einfach ineinander gesteckt. Mit einer Vierteldrehung kannst du die Distanzringe kraftschlüssig miteinander verbinden, was zu einer hohen Stabilität führt. Mit den Distanzringen kannst du das Stelzlager stufenlos von 40-300 mm in der Höhe erweitern.




Der erste Distanzring wird auf die Fußplatte klein gesteckt und mit einer Vierteldrehung kraftschlüssig verbunden. Alle weiteren Distanzringe werden ineinander gesteckt und ebenfalls mit einer Drehung fest miteinander verbunden.

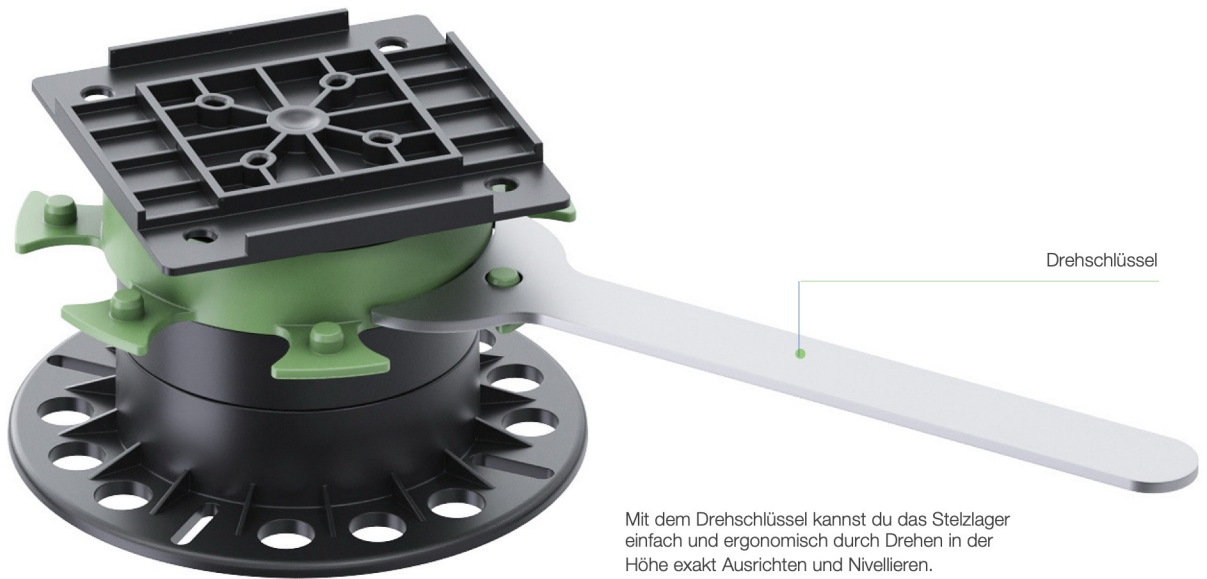


Mit dem Drehschlüssel kannst du das Stelzlager einfach und ergonomisch durch Drehen in der Höhe exakt Ausrichten und Nivellieren.

Mehr Gefühl und Leichtigkeit als je zuvor. Hoch und runter war noch nie so einfach.

Bei herkömmlichen Stelzlager ist das Hoch- und Runterdrehen von Hand keine angenehme Sache – vor allem, wenn das Gewicht der Platten noch auf dem Stelzlager lastet. Das Proteba Stelzlager macht es dir einfach und bequem. Mit dem Proteba Drehschlüssel lässt sich der Gewinding ergonomisch perfekt und sehr feinfühlig stufenlos hoch- und runterdrehen. Zur Freude deiner Finger und deines Anspruchs an ein perfektes Platten- Verlegeergebnis.

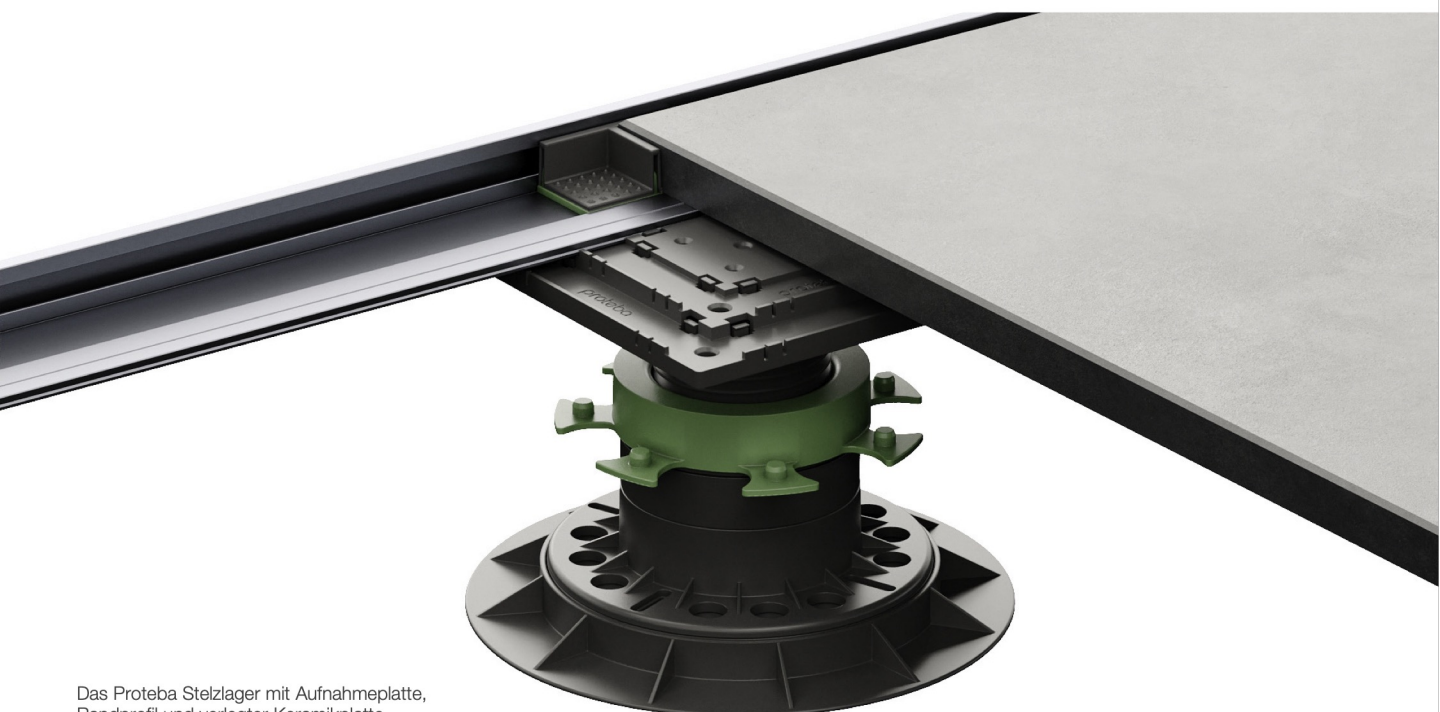

Das Proteba Stelzlager mit Aufnahmeplatte, Randprofil und verlegter Keramikplatte.

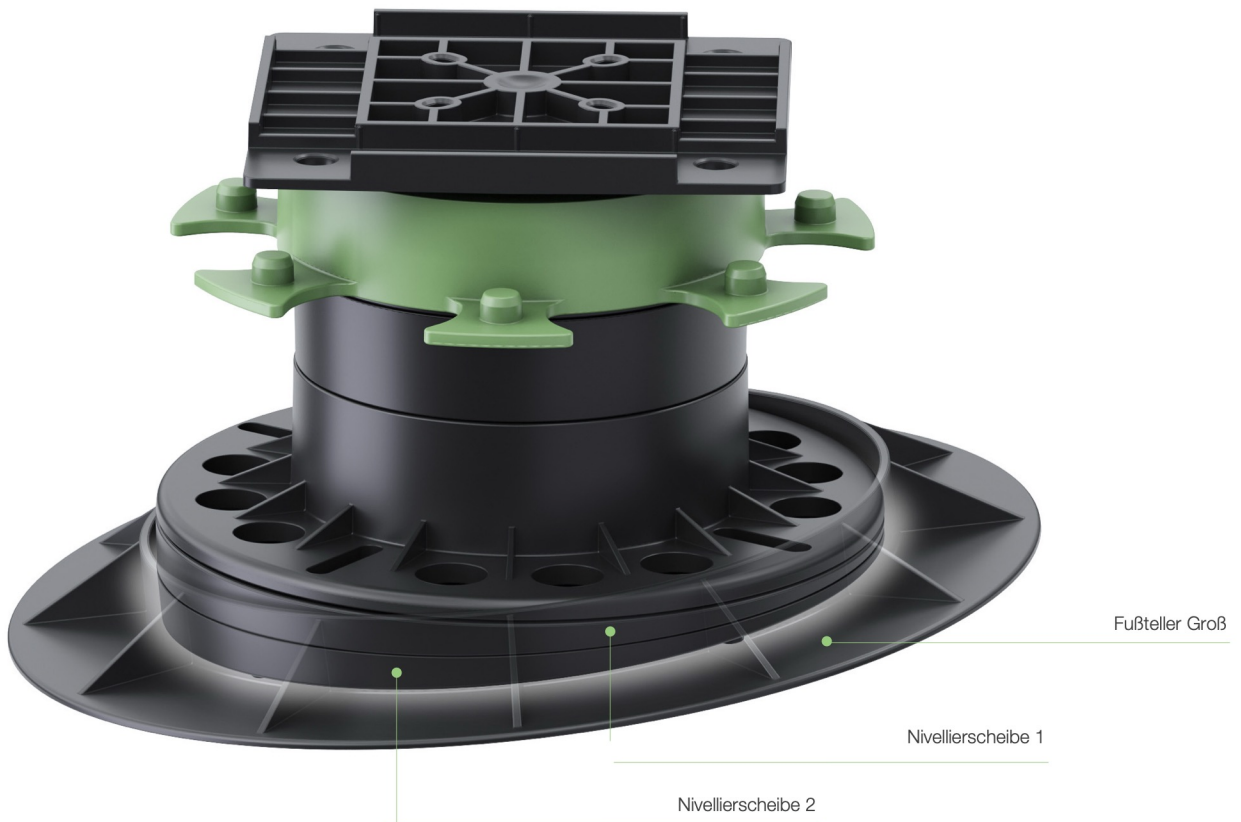

Ein Gefälle ausgleichen war noch nie so simpel.

Mit der Fußplatte groß und den Nivellierscheiben lassen sich beim Gehweg- oder Terrassenplatten verlegen Gefälle bis zu 78 Grad problemlos ausgleichen. Dazu werden die runden Nivellierscheiben gegeneinander in die Aufnahme der großen Fußplatte gelegt. Das Stelzlager mit der kleinen Fußplatte wird auf die obere Keilscheibe gesteckt. Durch Drehen des Stelzlagers kann das Gefälle stufenlos ausgeglichen werden – bis es perfekt passt!



Die Nivellierscheiben werden gegeneinander in die Fußplatte groß eingelegt.




Das Stelzlager mit der Fußplatte klein wird auf die Oberseite der Nivellierscheibe gesteckt.



Die Stelzlager mit Aufnahmeplatte, Randprofil, Flachband und verlegter Keramikplatte.

Gemacht für ein erstklassiges Ergebnis. Das Stelzlager in Kombination mit der Aufnahmeplatte.

Die Stelzlager Auflageplatte ist so konzipiert, das du die Proteba Aufnahmeplatte direkt aufstecken kannst. So kannst du mit dem Randprofil und dem Aluminium-Flachband deine Stein-, Naturstein- oder Keramikplatten hochwertig mit einem gleichmäßigen Fugenbild verlegen – auf Terrasse, Balkon oder Flachdach.

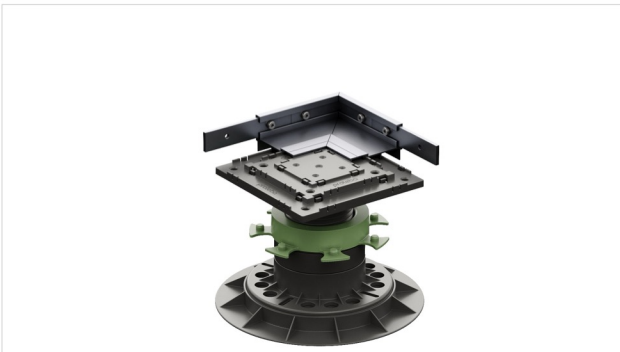

Das Stelzlager mit Aufnahmeplatte und fertiger Außenecke.



Die Stelzlager mit Aufnahmeplatte, Randprofil, Flachband und auf den Fugenkreuzen verlegte Keramikplatte.

Das Stelzlager im Überblick.

Technische Daten

Die Stelzlager Systemkomponenten sind made in Germany und aus dem Kunststoff PP (Polypropylen) hergestellt.



Die Stelzlager Systemkomponenten.

Auflagenplatte

Die Auflageplatte wird mit ihrem Außengewinde in das Innengewinde des Gewinderings geschraubt. Die Auflageplatte kann sowohl die Fugenkreuze für die konventionelle Plattenverlegung aufnehmen wie auch die Proteba Aufnahmeplatte, wenn du die Platten mit Randprofil und Alu-Flachband verlegen willst.



Gewinding

Der Gewinding wird entweder direkt auf die kleine Fußplatte oder auf den Distanzring gesteckt. Durch Drehen des Gewinderings mit dem Drehschlüssel oder von Hand kann die Auflageplatte stufenlos im Bereich +/- 20 mm nach oben oder unten verstellt werden.



Distanzring

Der Distanzring mit einer Höhe von 20 mm wird in den Stellfuß klein gesteckt und durch eine Vierteldrehung kraftschlüssig mit diesem verbunden. Weitere Distanzringe können auf diese Weise ineinander gesteckt und verbunden werden, um jede gewünschte Aufbauhöhe zu erreichen.




Fußplatte klein

Mit einem Durchmesser von 140 mm kann die Fußplatte klein auf den meisten Untergründen wie Beton, verdichtetem Schotter und Schweißbahnen eingesetzt werden.

Nivellierscheibe

Die Keilscheiben werden gegeneinander in die Fußplatte groß eingesetzt. Die Fußplatte klein mit dem Stelzlager wird auf die obere Keilscheibe gesteckt. Durch Drehen des Stelzlagers kannst du ein Gefälle von bis zu 12 Grad ausgleichen.

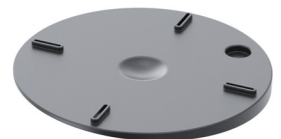

Fußplatte groß

Die Fußplatte groß mit einem Durchmesser von 200 mm wird bei Flachdachdämmungen und Abdichtungsfolien eingesetzt. Außerdem werden in die Fußplatte groß die keilförmigen Ausgleichsscheiben zum Nivellieren des Stellfußes bei Gefälle eingelegt.[^]



Stelzlager Variante A

Bestehend aus Fußplatte klein,
Gewinding und Auflagenplatte.

Nivellierbare Höhe: 40 – 60 mm



Stelzlager Variante B

Bestehend aus Fußplatte klein,
Gewinding, 1 Stück Distanzring
und Auflagenplatte.

Nivellierbare Höhe: 60 – 80 mm



Stelzlager Variante C

Bestehend aus Fußplatte klein,
Gewinding, 2 Stück Distanzringen
und Auflagenplatte.


Nivellierbare Höhe: 80 – 100 mm



Stelzlager Variante D

Bestehend aus Fußplatte klein,
Gewinding, 3 Stück Distanzringen
und Auflagenplatte.

Nivellierbare Höhe: 100 – 120 mm

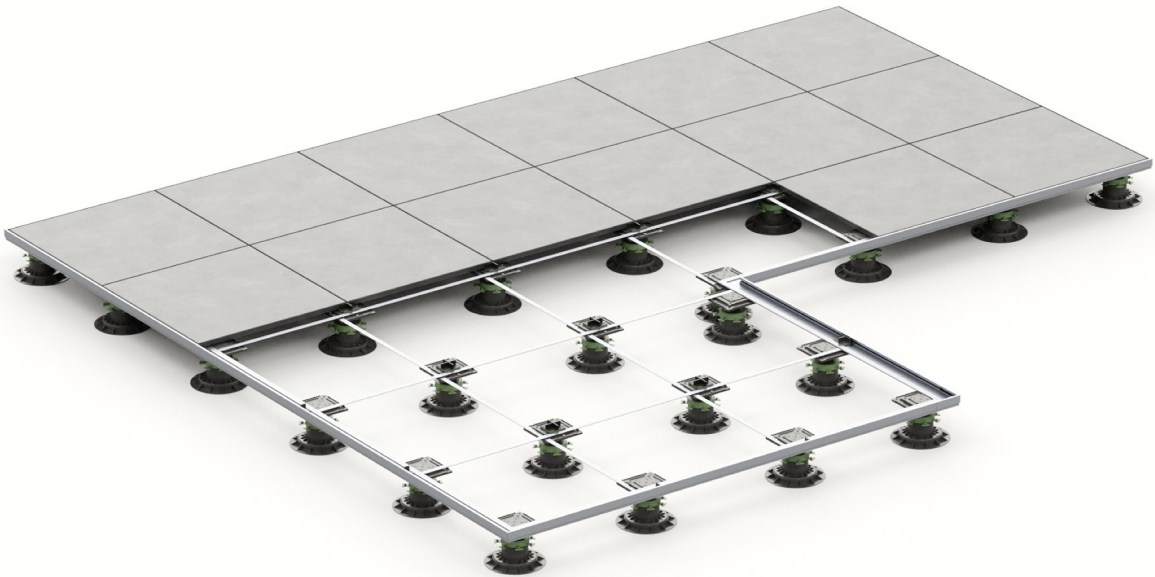

Die Stelzlager im eingebauten Zustand mit Aufnahmeplatte, Randprofil, Flachband und verlegten Keramikplatten auf den Fugenkreuzen.

Die Produkthighlights im Überblick.

- ✓ Stufenlos nivellierbar von 45- 300 mm
- ✓ Stabile Bauweise durch kraftschlüssige Verbindung
- ✓ Distanzringe für alle Höhen
- ✓ Ausgleich von bis zu 8 % Gefälle
- ✓ Ein Stelzalger- System für alle Anwendungen
- ✓ Für Plattenmaterial und Dielen
- ✓ Ergonomisches Höhenverstellen mit Drehschlüssel
- ✓ Zur Aufnahme der Proteba Aufnahmeplatte
- ✓ Made in Germany



Talux GmbH

Einsteinstraße 1

D- 63868 Großwallstadt

Fon: +49 (0) 6028 264 11 57

Mail: info@talux-system.de

Netz: www.talux-system.de